


Instructies fotobehang & vliesbehang

Vliesbehang:


1. Maak het plaksel aan volgens de gebruiksaanwijzing of gebruik kant en klare behanglijm.
2. Trek een loodlijn van boven naar beneden op de muur. Gebruik hiervoor een waterpas of een schietlood.
3. Breng vervolgens de lijm met een roller aan op de muur.
4. Breng het behang in de nog vochtige lijm direct op de muur aan. Vliesbehang kan ook direct vanaf de rol worden aangebracht. Druk het behang aan en strijk het glad met een behangspatel, borstel of doek.
5. Snijd langs het plafond en de plint het behang op maat met behulp van een liniaal en breekmes.

Naadloos fotobehang (airtex):

1. De muur dient volledig glad gestuukt en vlak te zijn.
(verwijder eventueel schroeven en spijkers en repareer schade)
2. Maak het plaksel aan volgens de gebruiksaanwijzing of gebruik kant en klare behanglijm.
2. Indien nodig, breng een voorlijmmiddel aan op de muur.
(dusdanig dat de muur niet meer zuigend is/geen vocht opneemt)
3. Als het voorlijmmiddel uitgewerkt is kun je de muur voorzien van behangplaksel.
Direct daarna kun je het naadloos fotobehang op de muur bevestigen. Zet het behang aan op de plek waar je wilt beginnen en rol de print rustig af. Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde. Hou rekening met een aantal cm marge rondom om later weg te snijden.
4. Werk met een behangspatel de lijm van het midden naar de zijkanten van het behang.
(overtollige lijm kan met een spons/doekje en water van de muur verwijderd worden)
5. Controleer het fotobehang op eventuele luchtbelletjes.
(mits deze nog aanwezig zijn kunnen die met de spatel naar de zijkant verwerkt worden)
6. Snijd het behang langs het plafond en de plint op maat met behulp van een liniaal en breekmes.

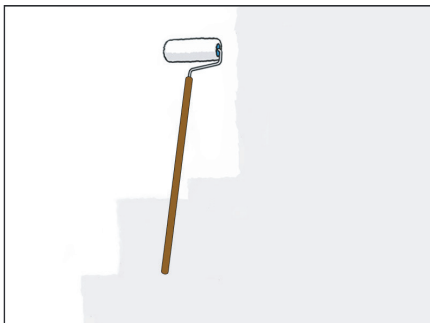

Breng behangplaksel aan op de muur met een roller.

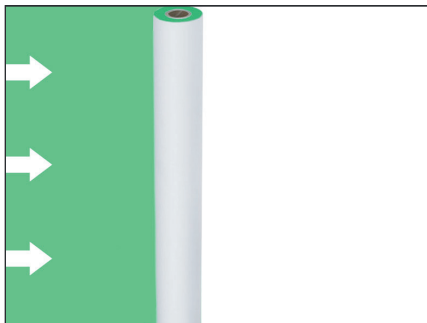

Begin aan de zijkant en rol het behang af naar de andere kant.



Wanneer het behang geplaatst is, duw deze dan met een spatel aan, van boven- en midden naar beneden.